

Zaťahovací systém Corpull

Táto inštalačná príručka popisuje spôsob inštalácie zaťahovacieho systému Corpull (ďalej len Corpull).

Corpull je dostupný v dvoch základných veľkostiach, ktoré pokrývajú väčšinu konfigurácií fabricky ukončených zostáv. Každá veľkosť je dostupná v troch rôznych dĺžkach: 1,000, 1,500 a 2,000 mm.

Pred aplikáciou je potrebné sa uistiť, že použitý Corpull je vhodný pre inštalovaný produkt (tabuľka č. 1). Treba zobrať do úvahy typ konektora, počet konektorov, ich odstupovanie a maximálnu dĺžku voľných koncov.

Systém kódovania rôznych typov Corpull:

Corpull **XXX**Y

XXX - maximálna dĺžka voľných koncov (vrátane fanoutového prechodu) v cm. Dostupné možnosti: 100, 150 a 200

Y - veľkosť Corpull systému. Dostupné možnosti: "A" alebo "B" (tabuľka č. 1).

Maximálny priemer kábla, ktorý je možné použiť s Corpull zaťahovacím systémom je 9,3mm (pre oba typy A aj B).

		SC konektor	LC konektor	MTP konektor
Corpull typ A	Neodstupňované	24	48	12
	Odstupňované po 12 konektoroch	72	144	N/A
	Odstupňované po 24 konektoroch	N/A	96	N/A
Corpull typ B	Neodstupňované	48	96	12
	Odstupňované po 12 konektoroch	144	144	N/A
	Odstupňované po 24 konektoroch	96	144	N/A

Tabuľka č. 1 – Typy Corpull

Corpull a kábel sú zabalené v dvoch rozličných krabiciach.



Otvorte väčšiu, kartónovú krabicu a vyberte z nej cievku, na ktorej je navinutý kábel. Prerežte fóliu, ktorá istí voľné konce fanoutu o cievku.



Otvorte menšiu, kartónovú krabicu, vyberte z nej Corpull a odstráňte z neho Velcro pásku (pásku si uchovajte pre budúce použitie pri prebaľovaní). Vyrovnajte Corpull a otvorte zips po celej jeho dĺžke.



Vlote do prepky konca Corpullu t
as kbla, ktor je blišie k fanoutu.



Posute fanout v Corpulle o najblišie
k prepke na konci Corpullu.



Vlote fanout (kryt bublinkovou fliou)
do Corpullu. Uistite sa, e Corpull
zakrva cel as fanoutu v bublinkovej
flii.




Zavrite zips po celej dĺžke Corpullu, od ťahového oka až po prepážku na konci Corpullu.

Kábel je pripravený na navíjanie / odvíjanie.

TREBA BRAŤ NA VEDOMIE, ŽE MAXIMÁLNA SILA, AKOU JE MOŽNÉ CORUPULL ŤAHAŤ ZÁVISÍ NA FANOUTE A KONŠTRUKCII KÁBLA.

Maximálna, odporúčaná sila, ktorou je možné Corpull ťahať je 500 N.

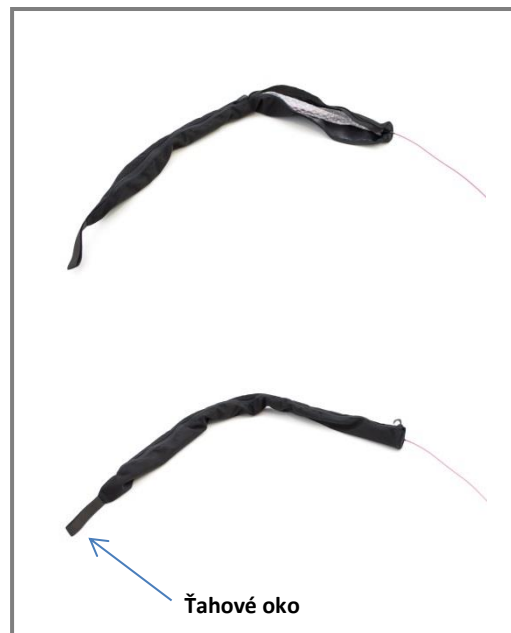

Po inštalácii otvorte zips po celej dĺžke. Fanout kábla vyberte z Corpullu tak, že v prepážke na konci Corpullu ostane iba časť kábla pred fanoutom. S jednou rukou držte kábel zvonku Corpullu a druhou časť vnútri Corpullu. Palcami jemne zatlačte na koniec Corpullu, kde sa nachádza prepážka, v ktorej je časť kábla umiestnená. To umožní vybrať kábel z prepážky.

NEVYBERAJTE KÁBEL Z CORPULLU LEN JEDNOU RUKOU – MÔŽETE POŠKODIŤ KÁBEL ALEBO FANOUT.



Vyberte fanout (chránený bublinkovou fóliou) z Corpullu.
Odstráňte bublinkovú fóliu a tým je kábel pripravený na použitie.



Pre viac informácií, kontaktujte našich obchodných zástupcov na sales@sylex.sk

* Zmena špecifikácií bez informovania vyhradená.